

# HP OfficeJet K Series: 基本手冊

© 版權所有 Hewlett-Packard 公司 2000 年  
保留所有權利。若未事先獲得 Hewlett-Packard  
公司之書面同意，本文件之任何部份均不得影  
印、複製，或翻譯成其他文字。  
出版編號：C6747-90184

第 1 版：2000 年 4 月

印製於美國、德國或新加坡

Windows® 和 Windows NT® 為 Microsoft  
Corporation 在美國註冊的商標。

Intel® 和 Pentium® 為 Intel Corporation 的註冊  
商標。

#### 聲明

本文件所含資訊可能不經通知逕行且亦不代表  
Hewlett-Packard 公司之承諾。

**Hewlett-Packard** 對於文件中可能出現之任何  
錯誤不承擔任何責任，且對此資料亦不做任何  
明確或隱涵之保證，包括，但不限於，適售性  
和適合特殊目的之隱涵保證。Hewlett-Packard  
公司對於與本文件有關、或由於其提供、效  
能，或由於使用本文件及其所說明之程式資料  
所造成之意外或衍生之損害不負任何責任。

**附註：**法規資訊請參閱〈技術資訊〉一章。



在許多地區影印下列項目係屬非法。如有疑  
問，請向法律代表諮詢。

- 政府證照或文件：
  - 護照
  - 移民文件
  - 選擇性徵兵文件
  - 識別證、身份證，或身份識別佩章
- 政府票券：
  - 郵票
  - 糧票
- 向政府單位提領的支票或匯票
- 鈔票、旅行支票，或匯票
- 存款證明
- 有著戶權之作品

#### 安全資訊



##### 警告

為防範火災或電擊，請勿將本產  
品暴露於雨水或任何潮濕處所。

使用本產品時務必遵守基本安全預防措施，以  
減少因遭受火災或電擊而受傷的危險。

#### 警告：潛在電擊危險

- 1 詳閱並瞭解「快速安裝海報」中所有指示。
- 2 將機器連接至電源時只使用有接地之插座。  
如果您不知道插座是否有接地，請向合格  
的電氣技師查詢。
- 3 電話線可能產生有危險的電壓。若要避免  
電擊，請勿觸碰導線末端的接頭，或任何  
HP OfficeJet 上的插口。立即更換損壞的導  
線。
- 4 切勿於暴風雨時安裝電話線。
- 5 遵守產品上所標示的所有警告和指示。
- 6 清潔前先將本產品從牆上插座和電話插孔  
拔除。
- 7 清潔前先將本產品從牆上插座拔除。
- 8 不要在有水的地方或您本身潮濕時安裝本  
產品。
- 9 將本產品牢固地安裝於穩妥的平面。
- 10 將本產品安裝於不會有人踩到或踢到纜線，  
而纜線也不會受損的安全處所。
- 11 如果產品運作不正常，請參閱線上〈疑難  
排解說明〉。
- 12 機器內部沒有操作人員可自行維修的零件。  
維修請洽合格的服務人員。
- 13 請在通風良好的區域使用。

# 目錄

<b>1</b>	<b>檢視機器的面板</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>透過電腦使用您的 HP OfficeJet</b>	<b>3</b>
	檢視「管理員」	3
	檢視狀態視窗	4
<b>3</b>	<b>取得說明</b>	<b>5</b>
	在哪裡可以找到說明？	5
<b>4</b>	<b>裝入紙張或投影片，或者裝入原稿</b>	<b>7</b>
	在進紙匣裝入 Letter、Legal 或 A4 大小的紙張	7
	檢視裝入特定類型紙張的提示	9
	在進紙匣裝入信封（只適用於列印）	10
	設定紙張類型	12
	裝入原稿	13
	避免夾紙	13
<b>5</b>	<b>使用列印功能</b>	<b>15</b>
	開始列印	16
<b>6</b>	<b>使用掃描功能</b>	<b>17</b>
	開始掃描	18
<b>7</b>	<b>使用影印功能</b>	<b>21</b>
	進行影印	22
	從您的 HP OfficeJet 開始工作	22
	從您的 PC 開始工作	22
	停止影印	23
<b>8</b>	<b>使用傳真功能</b>	<b>25</b>
	啟用傳真確認	26
	傳送傳真	27
	從您的 HP OfficeJet 開始工作	27
	從您的 PC 開始工作	27
	從程式內開始工作	29
	接收傳真	30
	手動接收傳真	30
	儲存常用的傳真號碼	31

*HP OfficeJet K Series*

<b>9 其它設定資訊</b>	<b>33</b>
Microsoft 的隨插即用訊息未出現	33
「找到新的硬體」訊息出現 (Windows 95、98 或 2000)	34
您的電腦無法與 HP OfficeJet 通訊	35
Windows 的新增印表機功能	35
稍後再安裝 HP JetDirect 列印伺服器 (僅 K80 和 K80xi 機型)	35
利用 Windows 資源分享來設定網路列印	35
在 Windows 2000 中使用您的 HP OfficeJet	36
使用面板設定基本傳真設定值	36
設定日期和時間	36
設定傳真標頭	37
輸入文字	37
設定接聽模式	37
設定「接聽的鈴聲」設定	37
檢查撥號音	38
移除和重新安裝您的 HP OfficeJet 軟體	38
<b>10 使用 Hewlett - Packard 的支援服務</b>	<b>39</b>
Internet	39
HP 客戶支援	39
HP 配售中心	41
<b>11 技術資訊</b>	<b>43</b>
電源規格	43
訂購墨匣	43
法規資訊 (Regulatory information)	43
法規聲明 (Regulatory notices)	44
符合性宣告 (Declaration of Conformity)	48




## 檢視機器的面板

您可以從面板或從 HP OfficeJet K Series 軟體來執行許多功能。您選擇的方法可能會依您所執行功能，或是依哪一種最方便而定。


即使您沒有將 HP OfficeJet 連接到一台 PC (或稱為單獨使用)，您仍然可以使用面板來處理傳真和影印工作。您可以使用面板按鈕和功能表系統來變更各項設定。依照機型的不同，您的面板可能看起來會和下圖有稍許不同。

下圖表示面板的左側。

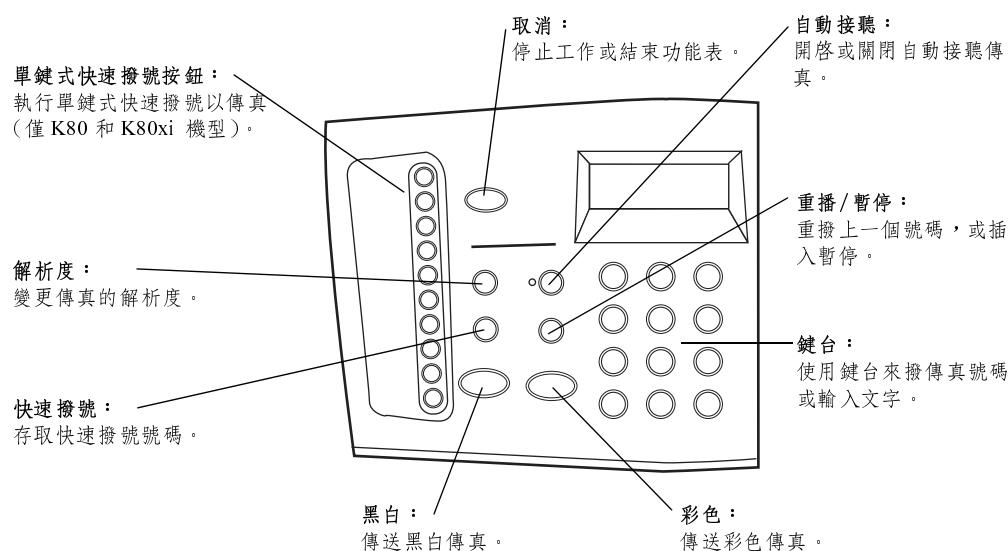

# HP OfficeJet K Series

下圖表示面板的右側。

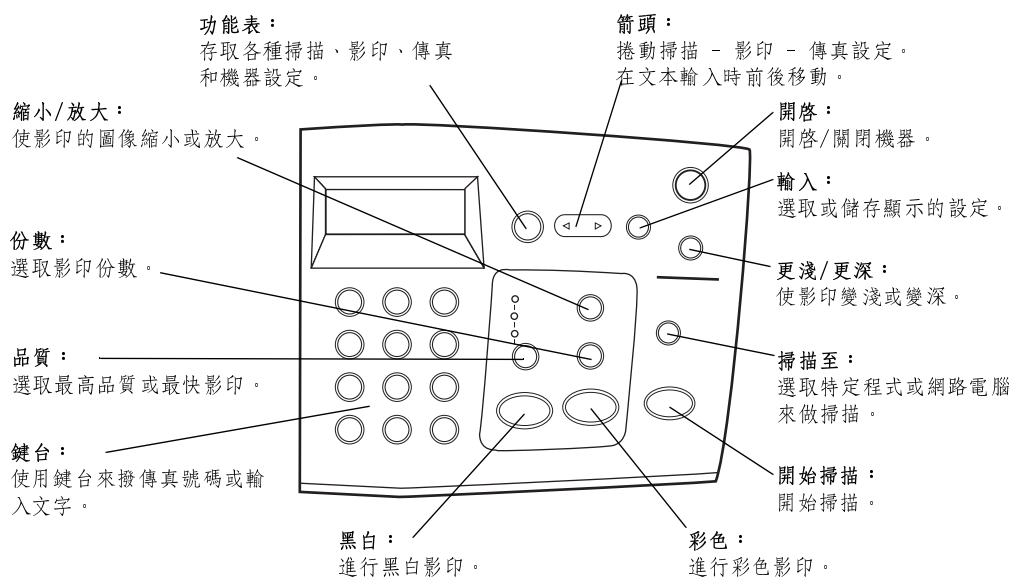

## 透過電腦使用您的 HP OfficeJet

如果您將 HP OfficeJet 連接到一台 PC，您可以從面板或從 Windows 桌面上的 HP OfficeJet K Series 軟體來執行工作。軟體提供了更多功能而且容易使用。


如需一般資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

### 檢視「管理員」

您將原稿裝入自動進紙器 (ADF) 後，[管理員] 便會自動出現在您的 PC 上。[管理員] 隨時可以透過桌面捷徑或 Windows [開始] 功能表來使用。若要啟動 [管理員]：

- 在 Windows 桌面上連按兩下捷徑，或
- 在 Windows 工作列中，按一下 [開始]、指向 [程式集]、選擇 [HP OfficeJet K Series]，然後選擇 [HP 管理員]。

以下顯示了部份可透過 [管理員] 使用的功能。

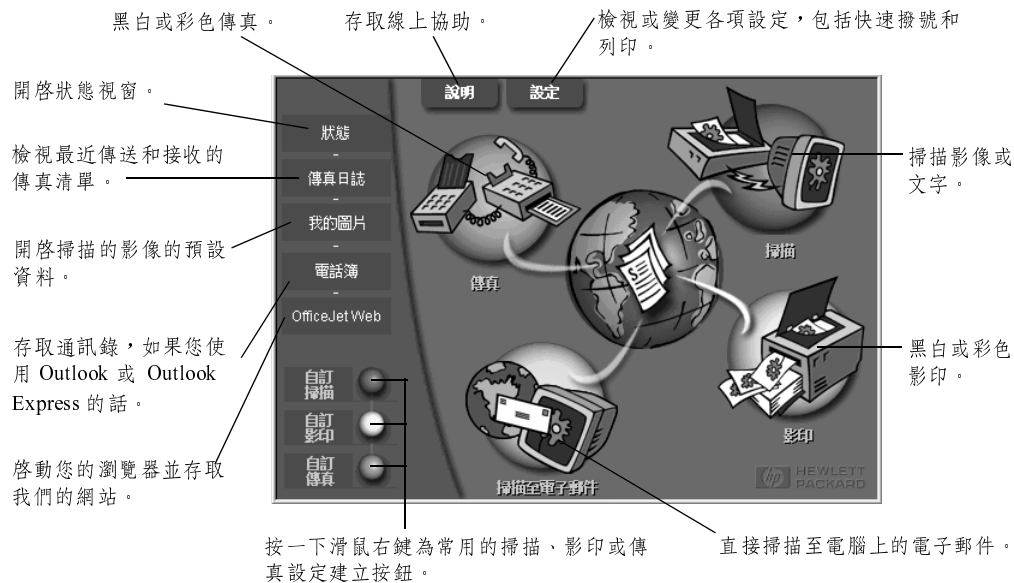

## HP OfficeJet K Series

### 檢視狀態視窗

狀態視窗很像是 HP OfficeJet 面板所包含的顯示器。它會說明 HP OfficeJet 目前的狀態，並且您隨時可以透過在 Windows 狀態區域 (Windows 工作列的右下角) 按一下滑鼠右鍵來使用它。HP OfficeJet 有一項預設的設定會告訴 PC 在遇到任何需要處理的問題，例如 HP OfficeJet 紙張用完時，會自動顯示狀態視窗。

依照 HP OfficeJet 目前的狀態，不同的圖示會出現在 Windows 的狀態區域中。用滑鼠右鍵按一下某個圖示便會顯示一個快顯功能表，讓您顯示狀態視窗或關閉 HP OfficeJet 軟體。

圖示	指示
	列印工作進行中
	掃描工作進行中
	影印工作進行中
	傳真工作進行中
	紙張已裝入 ADF 中
	產生錯誤
	就緒 (閒置)

## 取得說明

本節將說明您在哪裡可以找到有關您機器的資訊。

如需更詳細的資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

### 在哪裡可以找到說明？

如需硬體和安裝相關資訊：

- 請參閱 HP OfficeJet K Series 的「快速安裝海報」。此「快速安裝海報」為印製品，放置在您機器的包裝箱中。
- 請參閱《HP OfficeJet K Series: 基本手冊》和《HP OfficeJet K Series: 線上手冊》中的〈其它設定資訊〉。《基本手冊》為印製品，放置在您機器的包裝箱中。

如需軟體相關資訊：



- 如果有的話，按一下某一個對話方塊上的 [說明] 按鈕。在 HP OfficeJet 軟體中的大多數視窗 (也稱為對話方塊) 都提供了有關該視窗協助的 [說明] 主題。
- 請參閱《HP OfficeJet K Series: 線上手冊》。
- 請參閱 [疑難排解]。若要存取 [疑難排解]，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [疑難排解]。[疑難排解] 也可以經由某些錯誤訊息上的 [說明] 按鈕取得。

如需功能相關資訊：

- 請執行「HP OfficeJet K Series 簡介」。要存取該簡介，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [產品簡介]。當 [產品簡介] 對話方塊出現後，將 HP OfficeJet K Series CD 插入您 PC 的 CD-ROM 光碟機，並按一下 [搜尋]。
- 請參閱《HP OfficeJet K Series: 線上手冊》。



*HP OfficeJet K Series*



## 裝入紙張或投影片，或者裝入原稿


您的機器在設計上可以列印及影印到各種不同的投影片和紙張類型、磅數和大小。但是要注意選擇正確而完好的紙張。

如需一般資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

### 在進紙匣裝入 **Letter**、**Legal** 或 **A4** 大小的紙張

為獲得最佳效果，請於每次更換紙張類型時調整紙張設定。如需詳細資訊，請參閱〈設定紙張類型〉。


- 1 抽出下面的（進紙）紙匣，並將紙張寬度和長度調整器推到最外面的位置。

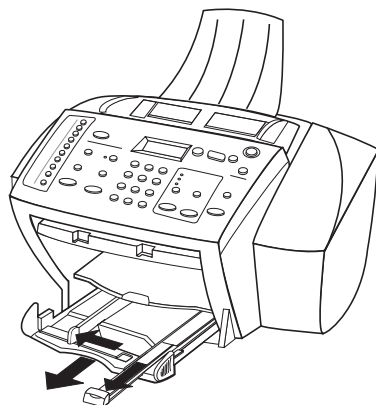


- 2 在平面上輕敲紙疊將邊緣對齊，然後查看紙張有無以下情況。
  - 請確定沒有撕裂、灰塵、皺紋，和捲曲或邊緣彎曲。
  - 請確定紙疊中所有紙張都是同樣大小和類型，除非您是在使用相片紙。
- 3 將紙插入進紙匣，列印面朝下、信頭或頁面頂端先插入，直到不能再插入為止。

*HP OfficeJet K Series*

- 4 將紙張寬度和長度調整器向內推直到它們碰到紙張邊緣不能再推為止，並且確定這疊紙在進紙匣中是否平整並且卡入紙張長度調整器固定夾下。

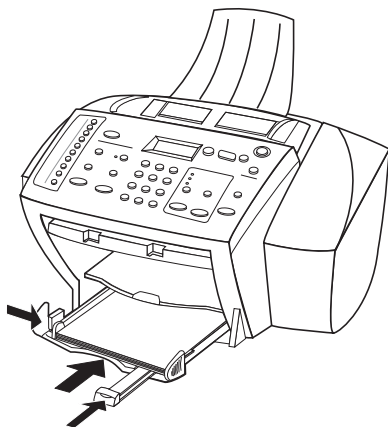


- 5 推回進紙匣直到推不動為止。

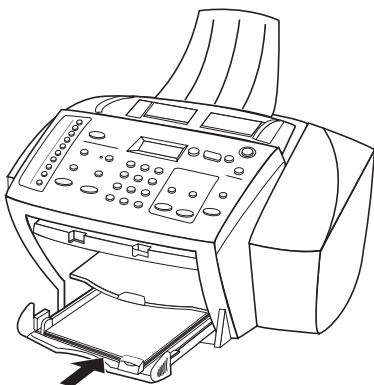



- 6 為防止 Legal 或 A4 類型的紙張意外掉出紙匣外，請將出紙匣延伸架拉出。

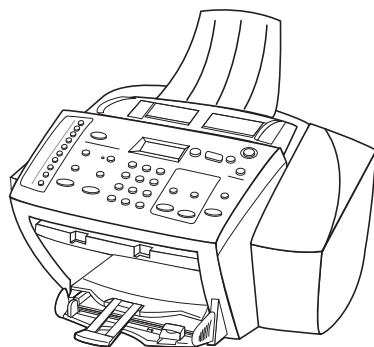

### 檢視裝入特定類型紙張的提示

下表提供了裝入特定類型紙張和投影片的指示。為獲得最佳效果，請於每次更換紙張類型時調整紙張設定。如需詳細資訊，請參閱〈選擇紙張類型〉。

紙張	提示
HP 紙張	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HP Premium Inkjet Paper: 找出紙張非列印面上的灰色箭頭，並以箭頭面朝上插入紙張。</li> <li>• HP Premium or Premium Plus Photo Paper: 以光澤 (列印) 面朝下裝入。每次至少在進紙匣中裝入五張。您可以將相片紙置於普通紙上面裝入進紙匣中。</li> <li>• HP Premium or Premium Rapid-Dry Inkjet Transparency Film: 將投影片有箭頭和 HP 標誌的白色透明條那一面向上、向前插入紙匣。</li> <li>• HP Iron-On T-Shirt Transfers: 使用前請先將轉印紙完全鋪平；不要裝入捲曲的紙。(為避免捲曲，在使用前請保持轉印紙密封於原來的包裝中。) 以手動方式每次送入一張，沒有列印的那一面朝下 (藍色條紋向上)。</li> <li>• HP Greeting Card, Glossy Greeting Card, or Textured Greeting Card Paper: 將一小疊 HP 賀卡紙列印面朝下插入進紙匣直到不能再插入為止。</li> <li>• HP Restickable Inkjet Stickers: 將紙張列印 (貼紙) 面朝下置入進紙匣。</li> </ul>
Legal 大小的紙張	即使紙張長度調整器已伸展，請確定進紙匣本身是否已完全推入。


HP OfficeJet K Series

紙張	提示
標籤 (只適用於列印)	<ul style="list-style-type: none"> <li>請務必使用設計供 HP 噴墨產品使用的 Letter 或 A4 大小的標籤紙 (像是 Avery 噴墨標籤), 並確定該標籤沒有超過兩年。</li> <li>抖動一下標籤疊以確定各頁沒有粘在一起。</li> <li>將一疊標籤紙置於標準紙張上面裝入進紙匣中, 列印面朝下。不要一次一張地插入標籤紙。</li> </ul>
明信片 (只適用於列印)	以列印面朝下方式將一疊明信片插入進紙匣直到不能再插入為止。將明信片靠齊進紙匣的右邊, 將寬度調整器抵住明信片的左邊, 並將長度調整器推入直到推不動為止。


### 在進紙匣裝入信封 (只適用於列印)

HP OfficeJet 提供了兩種方法來處理信封。不要使用有光澤或有浮雕圖案的信封, 或是有扣夾或窗口的信封。


- 如果您要列印一個信封, 請使用信封槽。將信封以信封蓋在上、在左的方式推入右邊面對出紙匣背面的信封槽, 直到不能再推入為止。

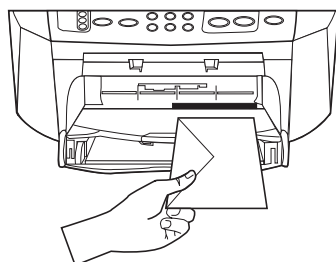

- 如果您要列印多個信封，先從進紙匣取出所有紙張，然後將一疊信封以信封蓋在上、在左（列印面朝下）的方式推入紙匣，直到不能再推入為止。

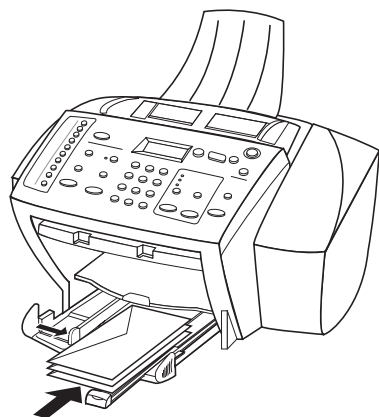

調整左紙張導板抵住信封（小心不要弄彎信封）。請確定信封都卡入匣內（不要裝入過量信封）。

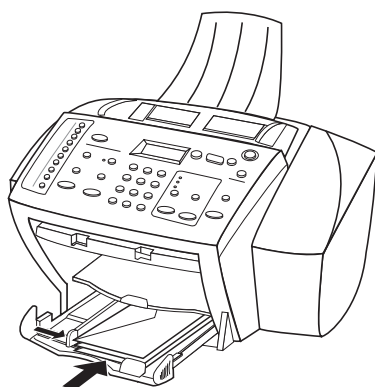

## 設定紙張類型


在您將紙張或投影片裝入後，選取新的紙張類型。每次更換紙張或投影片類型時請變更這項設定。

您所指定用於影印的紙張類型和您所指定用於列印的紙張類型是各不相干的。

如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈建議的影印紙張類型設定〉或〈建議的列印紙張類型設定〉。

### 為未來影印工作進行設定

請選擇以下一種方法：

- 在面板上，按 [功能表]，按 **1**，再按 **2**。按  直到適當的類型出現。按 [輸入] 選擇顯示的紙張大小。
- 在 [管理員] 中，按一下 [設定]，然後選擇 [影印設定]。[設定] 標籤便會出現。在 [紙張類型] 區域選擇適當的類型，然後按一下 [儲存組態]。

### 為列印工作進行設定


請選擇以下一種方法：

- 為未來列印工作進行設定，請移至 [管理員]，按一下 [設定] 並選擇 [列印設定]。[設定] 標籤便會出現。從 [紙張類別] 清單中，選取適當的類型，並按一下 [確定]。
- 為目前列印工作進行設定，開啓您要列印的文件。從 [檔案] 功能表，選擇 [列印]、[列印設定] 或 [頁面設定]。請確定所選取的印表機是 [HP OfficeJet K Series]，然後按一下 [內容]、[選項]、[印表機設定]，或 [印表機]。[設定] 標籤便會出現。從 [紙張類別] 清單中，選取適當的類型，並且按一下 [確定]。

## 裝入原稿

如果您使用列印在 16-24 磅 (60-90 gsm) 的普通紙或 HP 高級噴墨上的原稿，您可以在自動進紙器 (ADF) 中一次放入多張。如果您使用的相片或原稿大小很特殊 (不小於 3x3 英吋或 76x76 毫米)，裝入 ADF 時一次一張。當使用易碎、易破或大小特殊的原稿時，我們建議您使用稿件護套或紙張保護膜 (大多數的辦公用品商店都能買到)。將護套放入 ADF 時，封口的一側先放入，透明的一面向下。

- 1 將原稿以列印面朝後、頂部朝下的方式置入 ADF 中。
- 2 將稿件導板調整到您的稿件大小。



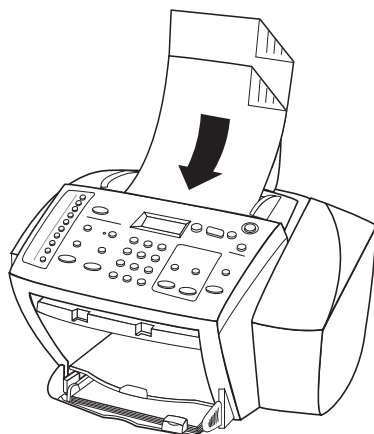


## 避免夾紙


為避免夾紙，常將紙張從出紙匣取出。出紙匣容量會受您所使用的紙張類型和墨水量所影響。如需有關出紙匣容量的詳細資訊，請參閱〈技術資訊〉。如需有關清除來紙的詳細資訊，請藉由 [管理員] 來參閱〈疑難排解說明〉。



*HP OfficeJet K Series*



## 使用列印功能

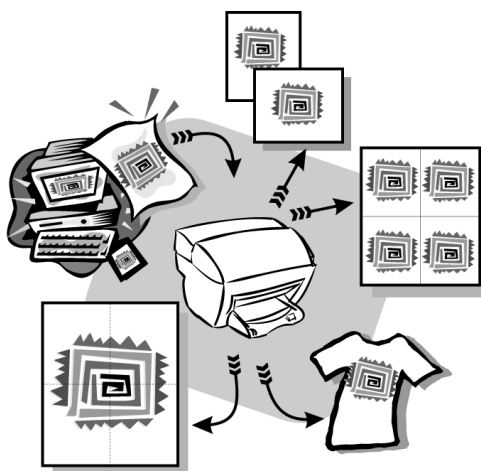

多數列印設定都會由您用來列印的程式或是由 HP 的 ColorSmart 技術自動處理。只有在您變更了列印品質、列印到不同類型的紙張或投影片，或使用特殊功能，例如雙面列印時，您才需要以手動來變更設定。

如需更詳細的資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

## HP OfficeJet K Series

### 開始列印

遵照這些步驟從您建立文件的程式開始列印工作。

- 1 在進紙匣裝入適當的紙張。  
如需詳細資訊，請參閱〈裝入紙張或投影片，或者裝入原稿〉。
- 2 從您程式的 [檔案] 功能表，選擇 [列印]。  
[列印] 對話方塊便會出現在螢幕上。
- 3 請確定所選取的印表機是 HP OfficeJet K Series (或者是您為機器指定的好記名稱)。  
如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈選擇印表機〉。



選擇 HP OfficeJet K Series。

如果您需要變更設定，按一下存取 [HP OfficeJet K Series 內容] 對話方塊的按鈕 (依您程式的不同，這個按鈕可能被稱為 [內容]、[選項]、[印表機設定]，或 [印表機])，按一下 [設定] 標籤，然後選擇您列印工作的適當選項。按一下 [確定] 關閉對話方塊。

- 4 按一下 [確定] 關閉對話方塊，然後按一下 [列印] 來開始列印工作。



## 使用掃描功能



若要使用掃描功能，您的 HP OfficeJet 和電腦必須連接。

掃描是將文字和圖片轉換為您 PC 電子格式的處理程序。您可以將轉換 (掃描) 的項目使用於專業或個人的專案中。

- 專業使用：從您閱讀的文章掃描文字，並將其轉到您的文字處理程式，以便引用到您的報告中。將您產品的圖片加到您的宣傳小冊中。將您的標誌放到您自己列印的名片中。
- 個人使用：掃描您小孩的照片，並將此影像做成賀卡 (或將此影像以電子郵件傳送給他們的祖父母)。製作您家庭或辦公室的攝影式財產清單放到磁片中，並儲存到安全的處所。

您幾乎可以掃描任何東西，例如：


- 相片 - 傳送出去或放在文件中。
- 雜誌文章 - 儲存到您的電腦。
- 文字文件 - 避免重新打字。

## 開始掃描

您可以從 HP OfficeJet、您的電腦，或自 TWAIN 相容的程式內部來開始掃描。


### 從 HP OfficeJet 執行

- 重複按 [掃描至] 直到想要的選項出現在面板顯示器上，然後按 [開始掃描]。

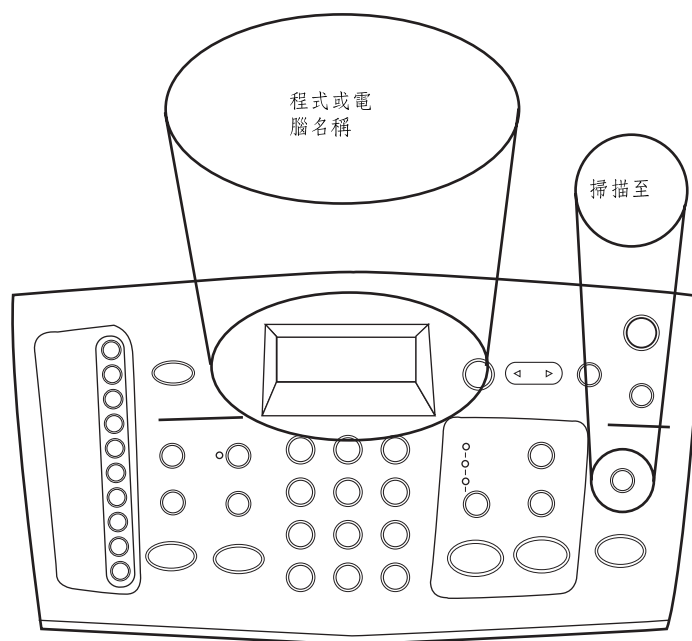

### 從 PC 執行

- 在 [管理員] 中，按一下 [掃描]。

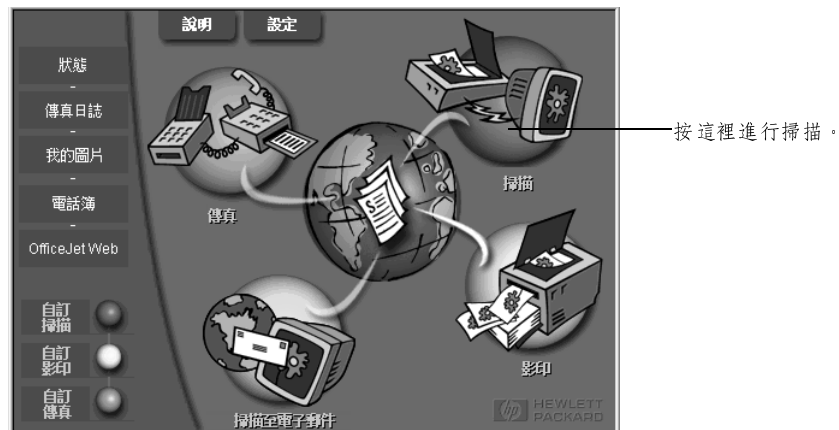




### 從程式內執行

- 移至您程式的 [檔案] 或系統功能表，選擇 [掃描] 或 [取得]，選擇 [選取來源]，然後選擇 [HP OfficeJet K Series]。


如需更詳細的資訊，請參閱可搜尋的完整《線上手冊》。如需存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。



*HP OfficeJet K Series*



## 使用影印功能

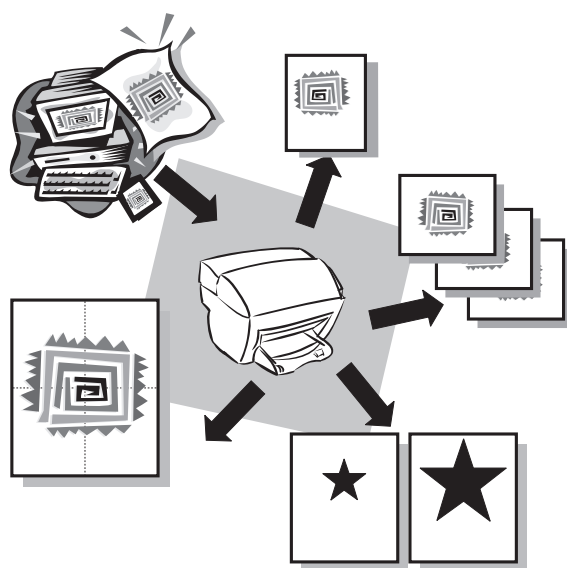

使用 HP OfficeJet，您可以：

- 使用各種不同類型和大小的紙張製作高品質的彩色及黑白影印，包括燙印轉印。
- 縮放影印從原稿的 25% 到 400%。(百分比可能因機型而有不同。)
- 使影印變亮或變暗、選取影印份數，以及指定影印的品質。

如需更詳細的資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。


## 進行影印

您可以使用機器的面板或您的 PC 來進行影印。兩種方法都可以使用影印的全部功能。

所有從面板選擇的影印設定會在機器完成影印工作兩分鐘後重設，除非您將它設為預設的設定。您在軟體的 [影印] 對話方塊中所設的設定值會在工作被處理後立即重設。(在軟體的 [影印] 對話方塊中變更的設定會繼續有效直到您變更它們為止。如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈變更所有未來影印工作的設定〉。)

### 從您的 HP OfficeJet 開始工作

遵照這些步驟從您的機器開始影印工作。

- 1 在進紙匣裝入適當的紙張。  
如需詳細資訊，請參閱〈裝入紙張或投影片，或者裝入原稿〉。
- 2 如果您是使用普通紙以外的紙張，請執行以下動作：
  - 按 [紙張類型]。
  - 按 **1**，接著按 **2**。
  - 按  直到適當的類型出現，然後再按 [輸入] 選擇它。

如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈建議的影印紙張類型〉。


- 3 置入您的原稿。  
如需詳細資訊，請參閱〈裝入原稿〉。
- 4 如果您要影印一份 (預設值) 以上，按 [份數]，然後使用鍵台輸入份數。  
如需詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈設定份數〉。
- 5 變更任何其他適用的設定，例如縮小或放大。
- 6 按 [開始影印]、[黑白] 或 [彩色]。

### 從您的 PC 開始工作

遵照這些步驟從您的電腦開始影印工作。

- 1 在進紙匣裝入適當的紙張。  
如需詳細資訊，請參閱〈裝入紙張或投影片，或者裝入原稿〉。
- 2 置入您的原稿。  
如需詳細資訊，請參閱〈裝入原稿〉。


- 3 在 [管理員] 中，按一下 [影印]。

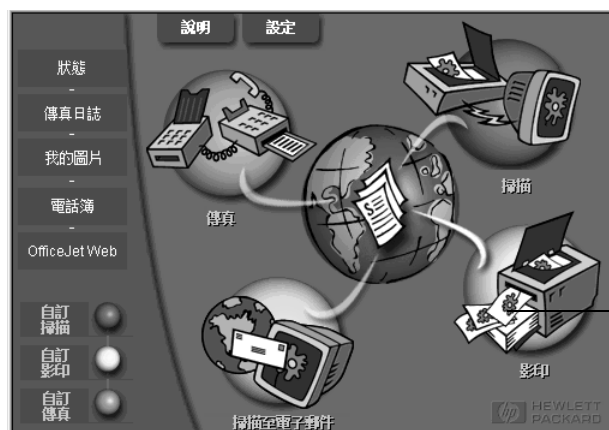

按這裡進行影印。

[影印] 對話方塊便會出現，上面可以看到 [設定] 標籤。

- 4 變更任何其他適用的設定，例如縮小或放大。

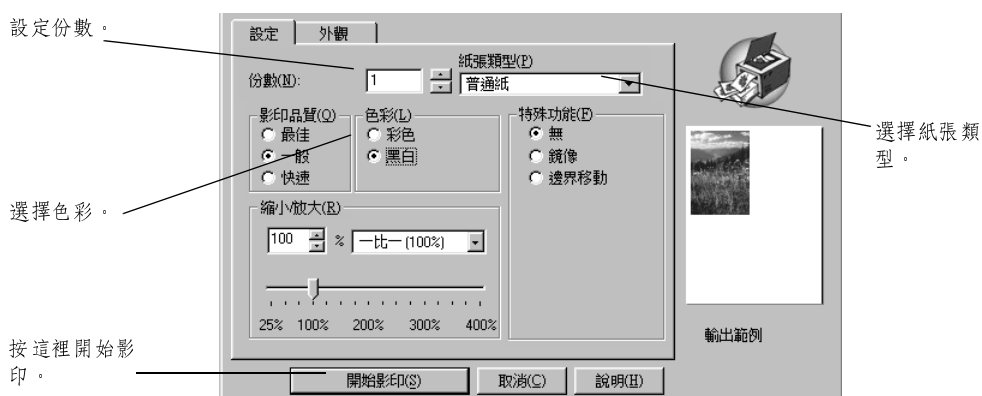

設定份數。

選擇色彩。

按這裡開始影印。

選擇紙張類型。

- 5 按一下 [開始影印]。




## 停止影印

您可以從機器或者您的電腦停止影印工作。進行的方式可以選擇以下任何一種：

- 在面板上，按 [取消]。
- 在您電腦的狀態視窗，按一下 [取消]。




*HP OfficeJet K Series*





## 使用傳真功能

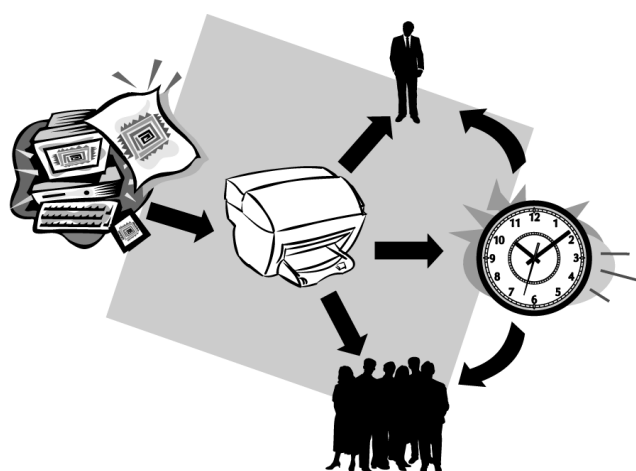

使用 HP OfficeJet，您可以：

- 傳送和接收書面傳真並傳送電腦傳真。電腦傳真是您從電腦所傳送的一個檔案。
- 傳送和接收彩色傳真。如果您傳送彩色傳真而 HP OfficeJet 判斷收件者是黑白傳真機時，HP OfficeJet 將會中斷傳送程序並且以黑白傳真重新傳送。

如需更詳細的資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。


## 啓用傳真確認

您的 HP OfficeJet 被設定成只有在傳送或接收傳真發生問題時才會列印報告。在每次傳送後面板上會短暫出現一個確認訊息，指示項目是否傳送成功。如果您需要傳真是否成功的列印確認，請在傳送任何傳真之前遵照這些指示執行。

### 從面板執行

- 1 按 [功能表]。
- 2 按 3，然後再按 6。

[6:Automatic Reports Setup] (自動報告設定) 出現之後，簡要地給出當前可選取使用的報告選項。

- 3 按  直到 [只列印傳送報告] 出現。
- 4 按 [輸入] 選取它。

### 從 PC 執行

- 1 在 [管理員] 中，按一下 [設定]，然後選擇 [傳真設定]。



[傳真設定] 對話方塊便會出現，上面可以看到 [報告] 標籤。

- 2 在 [自動報告列印] 清單中，選擇 [傳送傳真後]，然後按一下 [確定]。



## 傳送傳真

HP OfficeJet 可以讓您以各種不同的組態傳送傳真。這些包括：

- 傳送書面傳真（使用面板或電腦）。
- 以電腦所產生的封面傳送書面傳真（使用電腦）。
- 加封面或不加封面傳送電腦檔案（使用電腦）。
- 傳送電腦所產生的封面做為單頁傳真（使用電腦）。

### 從您的 HP OfficeJet 開始工作

遵照這些步驟從面板使用 HP OfficeJet 進行傳真。


- 1 置入您的原稿。  
如需詳細資訊，請參閱〈裝入原稿〉。
- 2 若要調整解析度，請按 [解析度] 來捲動各種選項，然後按 [輸入]。
- 3 輸入傳真號碼或快速撥號號碼。
  - 若要輸入一般的號碼，在鍵台上撥該傳真號碼。就像您是從電話撥號一樣輸入所有的號碼。
  - 若要使用個別或群組快速撥號號碼，按 [快速撥號] 並重複直到想要的號碼出現。如果它是前十個快速撥號之一，您也可以只按位於面板左邊的單鍵面板上對應的按鈕（僅 K80 和 K80xi 機型）。如需詳細資訊，請參閱〈設定快速撥號〉。
- 4 按 [開始傳真]、[黑白] 或 [彩色]。

### 從您的 PC 開始工作


本節將說明如何從您的 PC 使用「管理員」來開始傳真。如需有關從特定軟體程式傳送傳真的資訊，請參閱〈從程式內開始工作〉。

# HP OfficeJet K Series

- 1 置入您的原稿。  
如需詳細資訊，請參閱〈裝入原稿〉。
- 2 在 [管理員] 中，按一下 [傳真]。

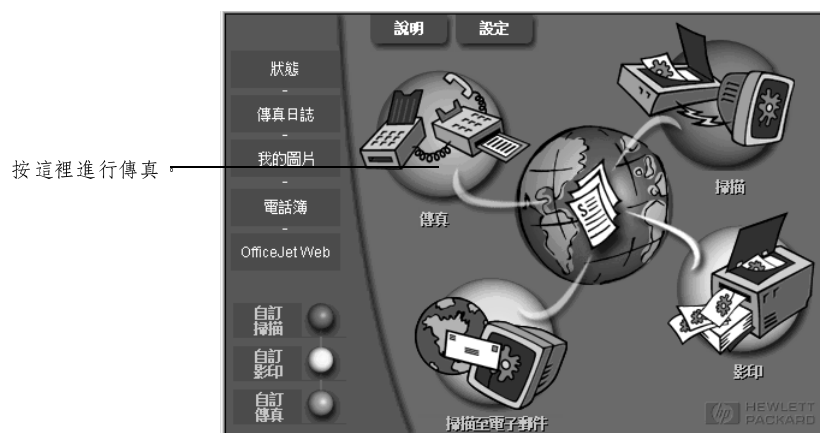

- 3 在 [傳送傳真] 對話方塊中，輸入傳真號碼 (或從通訊錄或 [最近的傳真] 清單中選擇一個) 和其他收件者資訊。  
如需詳細資訊，請參閱〈儲存常用的傳真號碼〉。

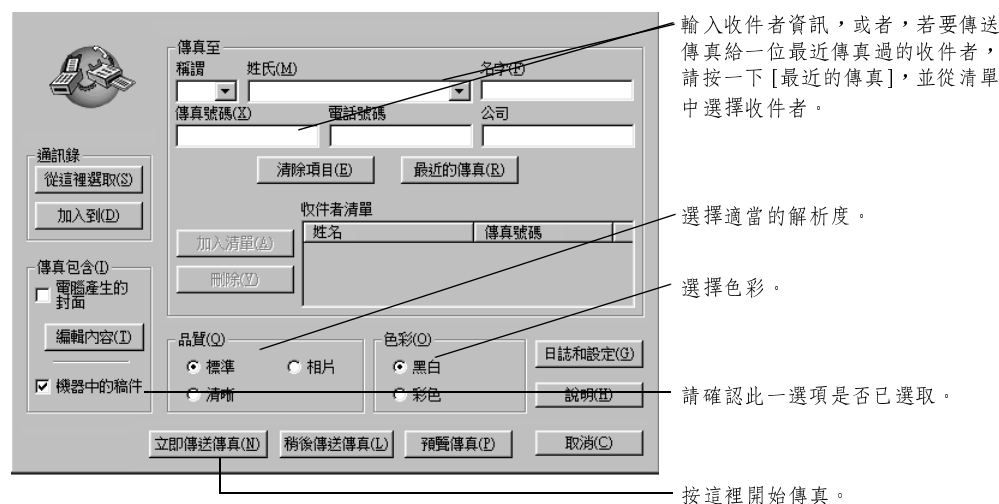


- 4 按一下 [立即傳送傳真]。

## 從程式內開始工作

您可以直接從其他軟體程式，例如文字處理或試算表程式，來進行傳真。

- 1 開啟您要傳真的檔案。
- 2 從程式的 [檔案] 功能表，選擇 [列印]。
- 3 在 [列印] 對話方塊中，選擇 [HP OfficeJet K Series 傳真機] 做為印表機，並且按一下 [列印]。
- 4 在 [傳送傳真] 對話方塊中，輸入名稱和傳真號碼 (或從通訊錄或 [最近的傳真] 清單中選擇一個) 和其他收件者資訊。

如需詳細資訊，請參閱〈儲存常用的傳真號碼〉。

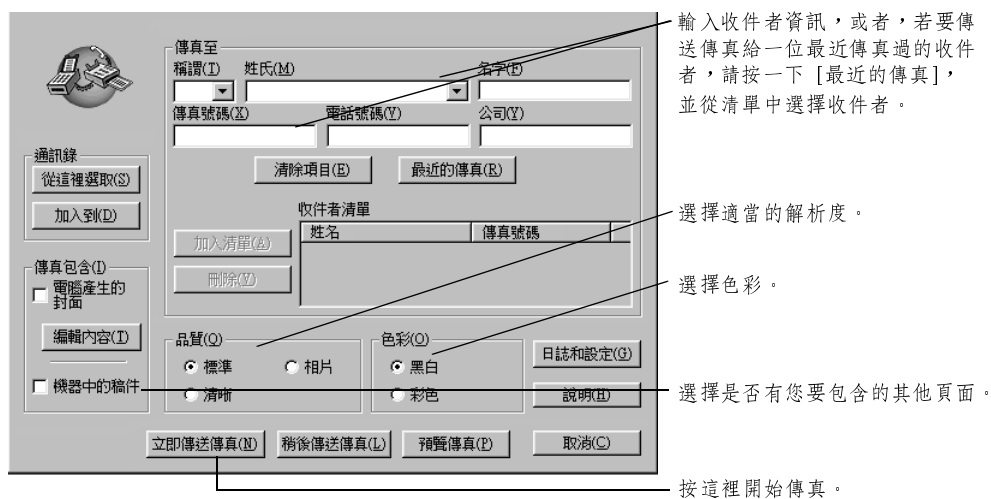

- 5 按一下 [立即傳送傳真]。

## 接收傳真

您可以自動或手動接收傳真，這依照您設定 HP OfficeJet 的方式而定。如需詳細資訊，請參閱〈設定接聽模式〉。

您的 HP OfficeJet 自動設定為列印接收的傳真。如果您要接收 legal 大小的傳真並且您的 HP OfficeJet 目前沒有設定為使用 legal 大小的紙張，HP OfficeJet 將會自動縮小傳真以便與裝入的紙張相適應。

### 手動接收傳真

在以手動接收傳真到 HP OfficeJet 之前，建議您移除 ADF 中的任何原稿，這樣它們才不會被意外的處理掉。

#### 從面板執行

- 1 請確認「自動接聽」是否已經關閉。  
當這項功能停用時 [自動接聽] 旁邊的指示燈會熄滅。按 [自動接聽] 按鈕可以將它開啓或關閉。
- 2 當 HP OfficeJet 響鈴時，拿起和 HP OfficeJet 在同一條電話線上的電話聽筒。
- 3 如果您聽到傳真音，請按 [開始傳真]、[黑白] 或 [彩色]，或者，如果您是從分機接聽 (和 HP OfficeJet 同一條電話線，但是沒有直接連接在它上面)，請按您電話上的 1 2 3。
- 4 完成之後掛斷電話。


#### 從 PC 執行

- 1 在 [管理員] 中，按一下 [設定]，然後選擇 [傳真設定]。



[傳真設定] 對話方塊便會出現，並顯示 [報告] 標籤。

- 2 按一下 [接聽] 標籤。
- 3 在 [電話接聽] 區域中，選擇 [手動]。

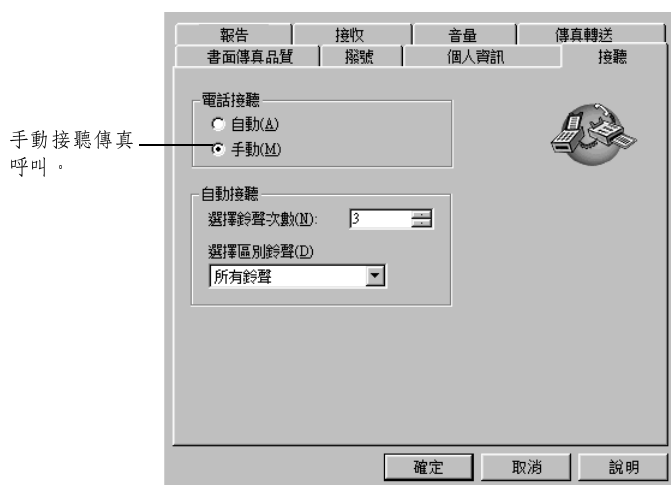

- 4 完成後按一下 [確定]。
- 5 當 HP OfficeJet 響鈴時，拿起和 HP OfficeJet 在同一條電話線上的電話聽筒。
- 6 如果您聽到傳真音，按 [開始傳真]、[黑白] 或 [彩色]，或者，如果您是從分機接聽（和 HP OfficeJet 同一條電話線，但是沒有直接連接在它上面），請按您電話上的 **1 2 3**。
- 7 完成之後掛斷電話。




## 儲存常用的傳真號碼

有兩種方法可以儲存您經常使用的傳真號碼。您可以指定能從面板使用的快速撥號號碼，您也可以將號碼儲存在通訊錄中配合軟體來使用。

如需有關設定快速撥號的資訊，請參閱《線上手冊》中的〈儲存常用的傳真號碼〉。



*HP OfficeJet K Series*






## 其它設定資訊

本節將提供協助解決安裝與組態的問題、使用面板設定傳真標頭資訊，以及新增和移除軟體。標準安裝的指示已提供在您的「快速安裝海報」中。請保留該海報以備日後參考。

如需一般資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

### Microsoft 的隨插即用訊息未出現

如果您已依照「快速安裝海報」的要求先安裝 HP OfficeJet 軟體而且您是 Windows 95/98/2000 的使用者，一些 Microsoft 的 [找到新的硬體] 訊息應該會在軟體安裝時出現在螢幕上。這些訊息應該在隨後的 [歡迎使用] 訊息出現時結束；如果您是 Windows NT 4.0 的使用者，則只有後面的訊息會顯示。

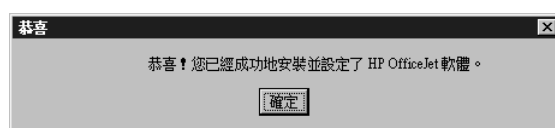

如果 [歡迎使用] 訊息沒有出現，請試試以下方法：

- 請確定只使用了一條並列埠或 USB 電纜。
- 如果您是使用並列埠電纜，請確認它是 IEEE 1284 A-B 電纜。
- 如果您是在 Windows 98 或 2000 上使用 USB 電纜，請確認它是否為高速 (12 Mbps) 電纜並且不超過五公尺長，並請確認該 PC 是否支援 USB。如需有關如何判斷您 PC 是否支援 USB 的詳細資訊，請參閱您 PC 的說明文件或向 PC 製造廠商洽詢。
- 請確認該電纜是否穩固地連接於您的 HP OfficeJet 並直接連接至您 PC 上適用的連接埠。在電纜妥當連接後，將您的 HP OfficeJet 關閉然後再重新開啓。
- 將您的 HP OfficeJet 關閉然後再重新開啓，然後再重新啓動您的 PC。
- 如果前面的步驟並沒有解決問題，移除並重新安裝軟體。如需詳細資訊，請參閱〈移除和重新安裝您的 HP OfficeJet 軟體〉。

# HP OfficeJet K Series

## 「找到新的硬體」訊息出現 (Windows 95、98 或 2000)

如果您在安裝軟體之前已經先設定好 HP OfficeJet 並將它直接連接到您的 PC，您可能會碰到以下一種情況：



如果該訊息仍然在您的畫面上，請進行以下動作：

- 1 按 Esc 結束該訊息，不進行任何變更。
- 2 關閉您的 HP OfficeJet。
- 3 請遵照隨同 HP OfficeJet 所附「快速安裝海報」中所列軟體安裝步驟進行。

如果該訊息出現而且您按了 [下一步] 或 [確定]，請執行以下動作：

- 1 按 Esc 退出。
- 2 關閉您的 HP OfficeJet。
- 3 請遵照隨同 HP OfficeJet 所附「快速安裝海報」中所列軟體安裝步驟進行。

## 您的電腦無法與 HP OfficeJet 通訊

如果無法在您的電腦和 HP OfficeJet 之間建立通訊 (例如, 在 HP OfficeJet 的狀態圖示上出現黃色的錯誤三角形), 請嘗試〈Microsoft 的隨插即用訊息未出現〉中所列的動作。

## Windows 的新增印表機功能

避免使用 Windows 的新增印表機功能。請選擇以下一種方法代替：

- 若要直接連接到您的 PC, 請遵照您的機器隨附的「快速安裝海報」中所列步驟進行。
- 若要設定僅供網路列印, 請設定一個對等式 (peer-to-peer) 網路。如需詳細資訊, 請參閱《線上手冊》中的〈利用 Windows 資源分享來設定網路列印〉。

## 稍後再安裝 HP JetDirect 列印伺服器 (僅 K80 和 K80xi 機型)

如需關於網路的最新資訊, 請參訪 HP Web 站台, 網址為：

[www.hp.com/go/all-in-one](http://www.hp.com/go/all-in-one)

如果您另外購買了 HP JetDirect 列印伺服器 170x, 您的件號必須是 J3258B 才能具備完整的網路能力。如果您所使用的是件號 J3258A, 只有網路列印可以使用。

### 安裝列印伺服器

- 1 使用隨 HP JetDirect 列印伺服器提供的指示, 設定硬體, 但不要使用列印伺服器包裝中所附的 CD-ROM。
- 2 請將 HP OfficeJet K Series CD-ROM 插入您電腦的 CD-ROM 光碟機安裝軟體。
- 3 當進行到 [安裝類型] 對話方塊時, 請選擇 [網路]。

## 利用 Windows 資源分享來設定網路列印

如需關於網路的最新資訊, 請參訪 HP Web 站台, 網址為：

[www.hp.com/go/all-in-one](http://www.hp.com/go/all-in-one)

如果您的 PC 是在網路上, 而且另一台網路上的 PC 連接了一台 HP OfficeJet, 您就可以利用那一台作為您的印表機。

您只可以存取此一組態中的列印功能；其他網路功能只有當您使用 HP JetDirect 列印伺服器時才可支援。如需詳細資訊, 請參閱〈稍後再安裝 HP JetDirect 列印伺服器 (僅 K80 和 K80xi 機型)〉。

如需詳細資訊, 請參閱《線上手冊》中的〈利用 Windows 資源分享來設定網路列印〉。

## 在 Windows 2000 中使用您的 HP OfficeJet

如需關於網路的最新資訊，請參訪 HP Web 站台，網址為：

[www.hp.com/go/all-in-one](http://www.hp.com/go/all-in-one)

依照「快速安裝海報」中所示安裝軟體，並且在訊息出現時照指示插入隨附於 Windows 作業系統的 Windows 2000 CD。

## 使用面板設定基本傳真設定值

建議您使用 HP OfficeJet 軟體中的「傳真設定精靈」來設定您所有的基本傳真設定值；不過，您也可以從面板來存取這些設定值。

### 注意

在美國，法規要求您的姓名和號碼必須出現在每一傳真上。建議的最基本設定說明於以下主題中。

如需關於其他傳真設定的詳細資訊，請參閱《線上手冊》中的〈使用傳真功能〉。

### 設定日期和時間

遵照這些步驟以手動設定日期和時間。

- 1 在面板上，按 [功能表]。
- 2 按 5，然後再按 1。
- 3 當 [輸入日期] 出現後，使用鍵台輸入日期和時間。  
年份只使用最後兩位數字。  
當您完成後，日期和時間便會出現在顯示器上。

### 設定傳真標頭

遵照這些步驟輸入您的姓名和傳真號碼。

### 注意


在匈牙利，只有獲得授權的人才能設定或變更訂戶的識別代碼（傳真標頭）。如需詳細資訊，請聯絡您的授權 HP 經銷商。

- 1 在面板上，按 [功能表]。
- 2 按 5，然後再按 2。
- 3 利用下節〈輸入文字〉中所提供的指引，輸入您的姓名。
- 4 使用鍵台，輸入您的傳真號碼。
- 5 當您完成輸入傳真號碼後，按一下 [輸入]。

## 輸入文字



以下清單提供了利用面板按鈕輸入文字的提示。

- 按面板按鈕上對應到姓名字母的數字。



- 重覆按按鈕會首先看到大寫字母然後是小寫字母。

JKL	要取得這個字元：	J	j	K	k	L	l	5
5	按 [5] 這麼多次：	1	2	3	4	5	6	7

- 當正確的字母出現時，按 ，然後按對應到姓名中下一字母的數字。同樣地，重覆按按鈕直到正確的字母出現。
- 若要插入空格，請按 [空格] (#)。
- 若要插入符號，例如連字號、小括號，或記號 (@)，請按 [符號] (\*) 來捲動符號清單。
- 如果您輸入錯了，請按  來清除它，然後再輸入正確的字。
- 當您輸入文字完成後，按 [輸入] 來儲存您的輸入。

## 設定接聽模式


若要設定接聽模式，請選擇以下的一項：

- 如果您想要讓 HP OfficeJet 自動接聽每一次傳真呼叫，請確認 [自動接聽] 是否已經啟用。(當這項功能啟用時，面板上 [自動接聽] 旁邊的指示燈會亮起。按 [自動接聽] 按鈕可以將它開啓或關閉。)
- 如果您希望以手動接聽傳真呼叫，請關閉 [自動接聽]。

## 設定「接聽的鈴聲」設定

這項設定會告訴 HP OfficeJet 在它接聽撥入的電話前可以響幾聲鈴聲。遵照這些步驟以手動變更「接聽的鈴聲」設定。

若要使用這項功能，必須啟用 [自動接聽]。當這項功能啟用時 [自動接聽] 旁邊的指示燈會亮起。按 [自動接聽] 按鈕可以將它開啓或關閉。

- 按 [功能表]。
- 按 5，然後再按 3。
- 當 [接聽鈴聲] 出現時，按  捲動到想要的鈴聲次數。
- 當您想要的數字出現時，按 [輸入]。

### 檢查撥號音

使用這項功能之前，請確認連線已正確建立。

- 1 按 [開始傳真]、[黑白] 或 [彩色]，然後聽一下撥號音。
- 2 若您聽不到撥號音，請檢查連線。
- 3 掛斷請按 [取消]。

### 移除和重新安裝您的 HP OfficeJet 軟體

當您移除一個程式時，您需要移除所有與該程式關聯的檔案，而不只是您在某一個特定資料夾中所看到的檔案。

不要只是從您的硬碟上刪除程式檔案。請確定使用 HP OfficeJet K Series 程式群組中所提供的公用程式來妥當地移除它。

- 1 在 Windows 工作列上，按一下 [開始]、指向 [程式集]、選取 [HP OfficeJet K Series]，然後選擇 [解除安裝軟體]。
- 2 遵照螢幕上的指示。
- 3 如果詢問您是否要移除共用的檔案，按一下 [否]。

如果這些檔案被刪除後，其他使用這些檔案的程式將無法正常運作。

- 4 當程式完成移除軟體後，拔下 HP OfficeJet 的系統電源，並重新啟動您的 PC。
- 5 若要重新安裝軟體，請將 HP OfficeJet K Series CD-ROM 插入您 PC 的 CD-ROM 光碟機，並依照出現的指示進行。

如需詳細資訊，請參閱隨附於 HP OfficeJet 的「快速安裝海報」。

## 使用 Hewlett - Packard 的支援服務

本節將說明 Hewlett-Packard 所提供支援的資訊。

如需更詳細的資訊，請參閱可搜尋的《線上手冊》。若要存取該手冊，請移至 [管理員]，按一下 [說明] 並選擇 [線上手冊]。

如果您在隨產品提供的印刷或線上文件中找不到您需要的答案，您可以連絡以下各頁中所列的 HP 支援服務。某些支援服務只在美國和加拿大才有，而其他的則在世界各地都有。如果某項支援服務號碼並未列出您的國家或地區，請就近向授權的 HP 經銷商尋求協助。

### Internet

如果您能夠存取 Internet，您可以從下面兩個 HP Web 網站之一得到協助，網址為：

[www.hp.com/go/all-in-one](http://www.hp.com/go/all-in-one)

[www.officejet-support.com](http://www.officejet-support.com)

在這裡您可以找到技術支援、耗材和訂購資訊、專案的提示，和加強的建議以協助您讓您的機器充份發揮效用。

### HP 客戶支援

您的 HP OfficeJet 可能包括了其他公司的軟體程式。如果任何這種程式發生問題時，請打電話給該公司的專家才能得到最佳的技術協助。

如果您需要連絡 HP 客戶支援，在打電話前請先執行以下事項。

#### 1 請確定：

- a 您的機器已經插電並且已經開啓。
- b 指定的墨匣已正確地裝妥。
- c 建議的紙張已正確地裝入進紙匣。

#### 2 使用面板上的 [開啓] 按鈕關閉然後再開啓機器，讓您的機器重設。

#### 3 若需詳細資訊，請查閱 HP Web 網站。

#### 4 如果問題仍然存在並需要與 HP 客戶支援代表談話：

- 請將您的序號和服務 ID 準備好。若要顯示您的服務 ID，在面板上，按 [輸入] 並同時按 [開始影印]，[彩色]，直到 SERV ID: 和號碼出現在面板顯示器上。
- 列印一張自我測試報告。
- 進行一張彩色影印。
- 請準備好詳細說明您的問題。

# HP OfficeJet K Series

**5 打電話到 HP 客戶支援。**打電話時請在您機器的近旁。

## 保證期內美國境內的服務電話

請打 (208) 323-2551，週一至週五，山區標準時間 (MST) 上午 6:00 至下午 10:00，週六，山區標準時間上午 9:00 至下午 4:00。這項服務在保證期間係免費；不過您仍然需支付標準的長途電話費。

## 保證期過後美國境內的服務電話

如果您的產品不在保證期內，您可以打 (800) 999-1148。按次計價的保證期外支援費用會記入您的信用卡帳戶。您也可以打 (900) 555-1500 (每分鐘 2.50 美元)，山區標準時間上午 6:00 至下午 10:00。週六，山區標準時間上午 9:00 至下午 4:00。當您和支援技術人員連絡上之後才開始計費。(價格和時間變動不另通知。)

## 世界其它地區的服務電話

以下所列是本手冊印製時最新的電話號碼。如需國際 HP 支援服務號碼清單，請參訪這個網址：

[www.officejet-support.com](http://www.officejet-support.com)

在韓國，您可以參訪這個網址：

[www.hp.co.kr/](http://www.hp.co.kr/)

您可以打電話到以下國家或地區的 HP 支援中心。如果您的國家或地區沒有列在其中，請向您當地或就近的 HP 銷售和支援辦公室洽詢如何取得服務。

支援服務在保證期間係免費；不過您仍然需支付標準的長途電話費。在某些情況下，也可能適用按次計價的單一費率。

國家或地區	HP 客戶服務中心	國家或地區	HP 客戶服務中心
保證期內美國境內	(208) 323-2551	義大利	022-641-0350
保證期外美國境內 (按次計價支援)	(800) 999-1148	韓國	82-2)3270-0700
保證期外美國境內 (按分鐘計價支援)	(900) 555-1500	馬來西亞	03-2952566
阿根廷	541 14 778-8380	墨西哥	01-800-472-6684
澳大利亞	+61-3-8877-8000	荷蘭	020-606-8751
奧地利	0660-6386	紐西蘭	(09) 356 6640
比利時 (荷蘭語)	02-626-8806	挪威	22-11-6299
比利時 (法語)	02-626-8807	菲律賓	632-867-3551
巴西	55-11-829-6612	波瀾	022-375065
保證期內加拿大境內	(905) 206-4663	葡萄牙	01-3180065
保證期外加拿大境內 (按次計價支援)	1-877-621-4722	俄羅斯	095-9235001
智利	800-360-999	沙特阿拉伯	+41-22-7807111
捷克共和國	420 2 61307 310	新加坡	2725300



國家或地區	HP 客戶服務中心	國家或地區	HP 客戶服務中心
丹麥	39-29-4099	南非 (RSA)	011-8061030
歐洲 (英語)	+44-171-512-5202	西班牙	902-321-123
芬蘭	02-03-47-288	瑞典	08-619-2170
法國	01-43-623-434	瑞士 (法語)	084-880-1111
德國	0180-525-8143	瑞士 (德語)	084-880-1111
希臘	01-6896411	台灣	886-2-2717-0055
香港	800-96-7729	泰國	662-661-4011
匈牙利	01-2524505	土耳其	01-2245925
印度	91-11-682-6035	英國	0171-512-5202
印尼	62-21-350-3408	委內瑞拉	800-47-888
愛爾蘭	01-662-5525	委內瑞拉 (加拉加斯)	207-8488
以色列	09-9524848	越南	84-8-823-4530

### HP 配售中心

若要訂購 HP OfficeJet 軟體、印製的《基本手冊》、「快速安裝海報」，或其他客戶可更換的零件，請打電話至適當的電話號碼。




- 在美國或加拿大，請撥 (888) HP DISKS (473-4757)。
- 在歐洲，請撥 +49 180 5 290220 (德國) 或 +44 870 606 9081 (英國)。

若要訂購 HP OfficeJet 軟體，請打您國內的電話。

國家或地區	訂貨電話
美國	(888) HP DISKS (473-4757)
阿根廷	541 14 778-8380
亞洲	65 740 4477
澳大利亞/紐西蘭	61 3 8877 8000
巴西	55-11-829-6612
智利	800 360999
歐洲	+49 180 5 290220
歐洲	+44 870 606 9081
南非	+27 (0)11 8061030
墨西哥	01 800 4726684
委內瑞拉	800 47 888
委內瑞拉 (加拉加斯)	207 8488



*HP OfficeJet K Series*



## 技術資訊

欲知更詳細的資訊，請參見帶完整搜尋功能的線上手冊。若要獲取本手冊，請進入 [管理員]，按一下 [說明]，然後選擇 [線上手冊]。

### 電源規格

- 耗電量：最大 50W
- 來源 (輸入) 電壓：100 至 240 VAC\*，接地
- 輸入頻率：50 至 60 Hz
- 電流：最大 1A

\* 上述數字基於使用機器 (HP 產品編號 0950-2880) 隨帶的直流電源的情況。

### 訂購墨匣

列印墨匣	K80/ K80xi 的 HP 採購編號	K60/ K60xi 的 HP 採購編號
HP 黑色墨匣	51645A, 51645G	51645A
HP 彩色墨匣	C6578A, C6578D	C6578A, C6578D

如果您能存取 Internet，您可以從 HP Web 網站取得詳細資訊，網址為：  
[www.hp.com/go/all-in-one](http://www.hp.com/go/all-in-one)

### 法規資訊 (Regulatory information)

以下部份介紹來自不同法規制定機構的產品需求。

#### Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11 C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should

*HP OfficeJet K Series*

not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

**NOTICE:** The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

## 法規聲明 (Regulatory notices)

以下部份是來自不同法規制定機構的聲明。

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

**Declaration of Conformity:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is not guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.

- Increase the separate between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, 619-655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: *How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems*. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

**CAUTION**

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

**DOC statement / Déclaration de conformité (Canada)**

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la class B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

**Notice to users of the Canadian telephone network**

The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

**CAUTION**

Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

**Notice:** The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.3B, based on FCC Part 68 test results.

**歐洲經濟共同體 (EEA) 使用者的注意事項**

本產品設計為可以在下列國家的電話網路中使用：

德國	英國	荷蘭
法國	西班牙	義大利
比利時	盧森堡	瑞士
奧地利	丹麥	瑞典
挪威	芬蘭	愛爾蘭
希臘	葡萄牙	

網路相容性取決於使用者選擇的設定，這些設定必須符合所在國家的規定，而不是產品購買地的規定。如果需要其它的產品支持，請與銷售商或 Hewlett-Packard 公司聯絡。

本裝置附帶一個適合於購買產品所在國家的電話連接器。

本裝置經過製造商檢驗，符合 Directive 1999/5/EC (annex II)，可在歐洲範圍內透過單一終端機連接公眾交換電話網路 (PSTN)。但是，由於不同國家的 PSTN 有所不同，不能保證它和每一個 PSTN 網路終端機相連都能正常工作。

任何情況下出現問題，都應該首先諮詢此裝置的供應商。

**Notice to users of the Irish telephone network**

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

**Notice to users of the German telephone network**

The HP OfficeJet K Series products are designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP OfficeJet K Series, into the wall socket (TAE 6) code N. The HP OfficeJet K Series products can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

**Geräuschemission**

LpA < 70 dB  
am Arbeitsplatz  
im Normalbetrieb  
nach DIN 45635 T. 19

**對於歐洲地區以外的使用者**

本產品只允許在購買國使用。當地法律可能禁止本產品在購買國以外的地區使用，事實上，每個國家的法律都嚴格禁止未經允許的電訊裝置（如傳真機）與公眾電話網路相連。

**VCCI-2 (Japan)**

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

**Notice to users of the Korean telephone network****사용자 안내문 (B급 기기)**

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

**Notice to users of the New Zealand telephone network**

- 1 This equipment shall not be set to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.
- 2 This equipment should not be used under any circumstances which may constitute a nuisance to other Telecom customers.
- 3 A Telepermit for any terminal equipment indicates only that Telecom accepts that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it does not assure that any item will work correctly with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.
- 4 The decadic (or pulse) dialing on this device is unsuitable for use on the telecom network in New Zealand.
- 5 This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.
- 6 When using the remote fax-receive feature by pressing 1-2-3, the tones generated by the telephones must be at least 60 milliseconds in duration or greater.

HP OfficeJet K Series

## 符合性宣告 (Declaration of Conformity)

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

### Manufacturer's Name and Address:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

### declares that the product

Product Name: OfficeJet K Series (Printer/Fax/Copier/Scanner) product  
 Model Number(s): C6747A  
 Product Options: K60(C6748A), K60xi(C6749A), K80(C6750A), K80xi(C6751A)

### conforms to the following Product Specifications:

Safety: EN60950:1992 +A1, A2, A3, A4, and A11  
 IEC60950: 1991 +A1, A2, A3, and A4  
 UL1950, 3rd Edn: 1995  
 CSA22.2 No. 950 3rd Edn: 1995  
 NOM-019-SCFI-1993

EMC: CISPR22:1997 / EN55022:1998  
 CISPR24:1997 / EN55024:1998  
 EN55024-1:1998  
 IEC 61000-4-2:1995 / EN61000-4-2:1995  
 IEC 61000-4-3:1995 / EN61000-4-3:1996  
 IEC 61000-4-4:1995 / EN61000-4-4:1995  
 IEC 61000-4-5:1995 / EN61000-4-5:1995  
 IEC 61000-4-6:1996 / EN61000-4-6:1996  
 IEC 61000-4-8:1993 / EN61000-4-8:1993  
 IEC 61000-4-11:1994 / EN61000-4-11:1994  
 IEC 61000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995  
 IEC 61000-3-3:1995 / EN61000-3-3:1995  
 AS / NZS 3548:1992  
 Taiwan CNS13438  
 FCC Part 15 – Class B / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2

Telecom: TBR21 (1998)  
 EG201 121 (1998)

### Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and EMC Directive 89/336/EEC, and carries the CE marking accordingly.

European Contact: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH.  
 Department HQ-TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen (FAX + 49-7031-14-3143)



# 索引

## H

HP 客戶支援 39  
 HP 配售中心 41  
 HP JetDirect 列印伺服器 - 稍後安裝 35  
 HP 紙張 - 裝入的提示 9

## L

Legal 大小的紙張 - 裝入的提示 10

## M

Microsoft 的隨插即用訊息 1

## W

Windows 2000 36  
 Windows 的新增印表機功能 35

## 四劃

文件檔案 - 傳真 30  
 文字 - 在面板上輸入 37  
 支援服務 39

## 六劃

安裝 - 其它資訊 33  
 安裝 HP JetDirect 列印伺服器 35  
 列印  
     簡介 15  
     裝入原稿 7  
     開始 16

## 七劃

快速撥號 32  
 投影片 - 裝入的技巧 9

## 八劃

明信片 10  
 取消影印 23  
 法規資訊 43

## 九劃

訂購墨匣 43  
 客戶支援 39  
 狀態視窗 4  
 按鈕 - 面板說明 1  
 面板  
     按鈕說明 1

影印自 22  
 傳真自 27

## 十劃

信封 10  
 紙張  
     避免夾紙 13  
     裝入 17  
     裝入的提示 9  
 紙張類型 - 設定 12  
 紙匣  
     空白輸出 13  
     裝入進紙 7

## 十一劃

規格 - 電源 43  
 軟體  
     新增和移除 38  
     影印自 22  
     傳真自 28  
     簡介 3  
 連接，無法建立 35  
 接聽模式 - 自動接聽 38  
 接聽的鈴聲設定 38  
 接收傳真 31  
 設定  
     接聽模式 38  
     基本傳真 36  
     傳真標頭 37  
     接聽的鈴聲 38  
     時間和日期 36

## 掃描

簡介 17  
 裝入原稿 7  
 移除程式 38  
 停止影印 23

## 十二劃

程式  
     新增和移除 38  
     傳真自內部 30  
     列印自內部 16  
 開始  
     從面板影印 22  
     從電腦影印 22

# HP OfficeJet K Series

從面板傳真 27  
從電腦傳真 28  
列印 16  
進紙匣 - 裝入紙張 7

## 十三劃

### 傳送

從面板傳真 27  
從電腦傳真 28

### 傳真

接聽模式 38  
指定快速撥號號碼 32  
基本設定 36  
確認傳送 26  
輸入文字 37  
從面板 27  
從電腦 28  
從程式內 30  
簡介 25  
裝入原稿 7  
手動接收 31  
接聽的鈴聲 38  
儲存數字 32  
設定標頭 37  
設定時間和日期 36

### 裝入

原稿 13  
紙張或投影片 7  
提示 9  
印表機 35  
程式 38

### 電腦

影印自 22  
傳真自 28

電腦檔案 - 傳真 30

電話號碼 - 支援服務 39

電話號碼 39

新硬體訊息 2

## 十四劃

### 管理員

影印自 22  
傳真自 28  
簡介 3

### 網路

HP JetDirect 列印伺服器 35  
利用 Windows 共用來列印 36

## 綜覽

影印 21  
傳真 25  
列印 15  
掃描 17  
說明 - 存取 5

## 十五劃

### 影印

從面板 22  
從電腦 22  
簡介 21  
裝入原稿 7  
停止 23

墨匣 - 訂購 43

標籤 10

撥號聲 38

## 十七劃

儲存傳真號碼 32

## 十八劃

### 簡介

影印 21  
管理員 3  
傳真 25  
列印 15  
掃描 17

雙向通訊沒有建立 35

## HP OfficeJet 功能表

1:Copy Setup	2:Fax Functions	3:Print Report	4:Speed Dial Setup	5:Basic Fax Setup	6:Advanced Fax Setup	7:Maintenance	8:E-mail Account Setup
1:Photo Mode 2:Paper Type 3:Paper Size 4:Text Enhance 5:Margin Shift 6:Mirror 7:Set Copy Defaults 8:Restore Copy Factory Settings 9:Copy Quality (models K60 and K60xi only)	1:Scan and Fax Black Only 2:Send Fax Later Black Only 3:Fax Forwarding Black Only 4:Polling to Receive	1:Last Transaction 2:Log 3:Speed Dial List 4:Menu Settings 5:Self-Test Report 6:Automatic Reports Setup	1:Individual Speed-Dial 2:Group Speed-Dial 3>Delete Speed-Dial 4:Print Speed-Dial List	1:Date and Time 2:Fax Header 3:Rings to Answer 4:Paper Size 5:Tone or Pulse Dialing 6:Ring and Beep Volume	1:Automatic Reports Setup 2:Answer Ring Pattern 3:Busy Redial 4:No Answer Redial 5:Automatic Reduction 6:Backup Fax Reception 7>Error Correction Mode 8:Silent Detect	1:Clean Print Cartridges 2:Align Print Cartridges 3:Restore Factory Defaults 4:Reprint Faxes in Memory 5:Set Power Save Mode Time 6. Set Country and Language	1:Account Information 2:Print E-mail Account Status 3:Suspend E-mail Reception 4:Resume E-mail Reception

使用 [功能表] 來顯示功能選項。  
 使用 ◀ 和 ▶ 移動至您想要的設定。  
 按 [輸入] 來選取顯示的設定。

## Visit the HP All-in-One Information Center.

It's everything you need to get the most value from your HP OfficeJet.

- Technical Support
- Supplies and Ordering Information
- Project Tips
- Ways to Enhance Your Product

[www.hp.com/go/all-in-one](http://www.hp.com/go/all-in-one)

© 2000 Hewlett-Packard Company

Printed in the U.S.A., Germany, or Singapore.

## 參訪 HP All-in-One 資訊中心

這是獲得 HP OfficeJet 重要資訊的不二法門。

- 技術支援
- 耗材和訂購資訊
- 專案的提示
- 增強您產品的方法

[www.hp.com/go/all-in-one](http://www.hp.com/go/all-in-one)

© 2000 Hewlett-Packard Company

印製於美國、德國或新加坡。



**C6747-90184**